

Procédure pour revêtir et retirer l'équipement de protection individuelle - (EPI-2A)

(cas de MVE à haut risque de contamination avec les liquides biologiques)

Revêtement de l'EPI

Avant d'entrer dans la chambre :

1. Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (distributeur sans contact).

2. Enfiler la blouse imperméable à manches longues et attacher les cordons ou la bande velcro. (Elle doit vous couvrir complètement à l'avant et à l'arrière et du cou jusqu'à mi-mollet).




3. Enfiler les jambières imperméables.



4. Passer la tête dans le tablier imperméable.



5. Mettre le masque N-95
a. Passer les 2 bandes élastiques derrière la tête et le cou et tirer la languette pour recouvrir le menton.
b. Moufler simultanément les deux côtés du masque au nez.
c. Faire le test d'étanchéité en soufflant et s'assurer que le masque est étanche.

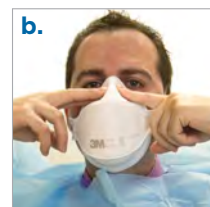

6. Enfiler la cagoule et s'assurer qu'elle recouvre bien les épaules.



7. Refaire le test d'étanchéité du masque N-95 en soufflant et s'assurer que le masque est étanche.



8. Installer la visière ou les lunettes de protection afin de bien couvrir tout le visage.



9. Mettre une 1^{re} paire de gants longs par-dessus la blouse et recouvrir jusqu'à mi-avant-bras. Enfiler les manches du tablier, mettre la languette autour du pouce et attacher le cordon au dos.



10. Mettre la 2^e paire de gants longs et recouvrir le tablier jusqu'à mi-avant-bras.



Après le revêtement de l'équipement de protection individuelle, il est important qu'une deuxième personne s'assure que celui-ci est revêtu correctement.

Procédure pour revêtir et retirer l'équipement de protection individuelle - (EPI-2A)

(cas de MVE à haut risque de contamination avec les liquides biologiques)

Retrait de l'EPI

À l'intérieur de la chambre, près de la porte :

1. Retirer la 1^{re} paire de gants de façon sécuritaire en suivant la technique.



2. Retirer le tablier en tirant délicatement vers le bas pour le détacher du cou.



3. Enlever les jambières en touchant l'extérieur.



4. Retirer l'autre paire de gants en suivant la technique.



5. Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (distributeur sans contact).

6. Retirer la visière ou les lunettes en tenant l'élastique derrière la tête.



7. Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (distributeur sans contact).


8. L'assistant relève l'arrière de la cagoule et détache la bande velcro de la blouse.



9. Enlever la cagoule en la prenant à l'arrière par le côté intérieur et en tirant vers l'avant.



10. Pour retirer la blouse :
a. L'assistant détache les cordons et dégage les épaules.
b. Faire glisser la blouse et retourner en touchant la surface interne pour en faire une boule.

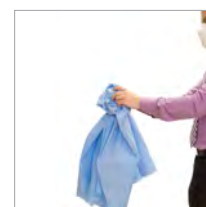

11. Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (distributeur sans contact).

Déposer dans la poubelle biorisque de la chambre tout l'équipement de protection retiré.

Procédure pour revêtir et retirer l'équipement de protection individuelle - (EPI-2A)


(cas de MVE à haut risque de contamination avec les liquides biologiques)

Retrait de l'EPI

Dans l'antichambre :

1. Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (distributeur sans contact).

2. Retirer le masque N-95 en passant l'élastique par-dessus la tête sans se contaminer. Déposer dans la poubelle biorisque de l'antichambre.

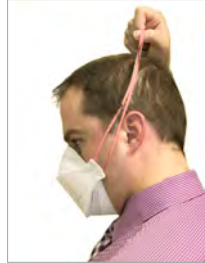

3. Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (distributeur sans contact).

4. Procéder à l'hygiène des mains au lavabo à l'eau et au savon (chlorhexidine).

